

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Benötigtes Werkzeug / Hilfsmittel:

1. Akkuschauber
2. TORX-Bits (TX 25 und TX 20)
3. 3/8 Zoll Nuss bei Bauschrauben (6,3 und 6,5 mm)
4. Metall-Bohrer zum Vorbohren (Aluminiumprofile)
5. Diffusionsband (Anti Dust) und Aluminium-Klebeband
6. Gummihammer
7. Schere zum Zuschneiden von Einzelteilen
8. Holzbohle (min. 50 cm breit und ausreichend dick zum Begehen der Platten)
9. Metallsäge

Optionales Zubehör

1. Kegelbohrer für Acrylglasplatten (Falls in die Platten gebohrt werden muss)
2. Handkreissäge oder Stichsäge mit Vielzahnsägeblatt (Ungeschränkt; Hartmetall; Hochtouren). Hohe Drehzahl möglichst schnell schneiden; bei Stichsäge unbedingt Pendelhub ausschalten, sonst kann es zu ausrissen (Mausezähnen) kommen. Eine Führungsschiene für den Schnitt ist ebenso ratsam.
3. Halbrunde Dachrinne oder Kastenrinne passend zur Dacheindeckung
4. Wandanschluss für Dehnungsfuge zur Hauswand
5. Klemmdeckel zur optischen Verkleidung der Schrauben
6. Kammerprofil bei offenen Acryl Hohlkammern von min. 5 cm Breite

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Wandanschluss & Klemmdeckel

Wandanschluss:

1. Grenzt das Dach firstseitig an eine Wand denken Sie bitte an eine Dehnungsfuge um den Platten ausreichend Platz zu lassen. Diese Dehnungsfuge kann mit dem optionalen Wandanschluss überdeckt werden.
2. Sie benötigen bei seitlich angrenzenden Wänden nicht unbedingt einen Wandanschluss, dort befindet sich normalerweise das Randprofil. Dieses kann mit einer Silikonnaht versehen werden und somit für die notwendige Dichtigkeit sorgen.
3. Das gesamte Material gibt es in Alu preßblank und pulverbeschichtet in Anthrazit & Weiß

Klemmdeckel:

1. Dient der rein optischen Verkleidung der Schraubköpfe
2. Das gesamte Material gibt es in Alu preßblank und pulverbeschichtet in Anthrazit & Weiß

Ausdehnung der Platten

1. Acryl Stegplatten dehnen sich bis zu 5 mm pro m² aus
2. Polycarbonat Stegplatten dehnen sich bis zu 3 mm pro m² aus

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Vorbereitung der Unterkonstruktion (Neubau)

Abstände der Sparren (Längsbalken --> parallel zum Gefälle)

1. Grundsätzlich gilt die Formel: Plattenbreite + 22 mm = Achsmaß der Sparren. Achsmaß ist das Maß von Mitte-Balken zu Mitte-Balken. Somit verlegen Sie die Sparren am besten mit einem Achsmaß von 1.002 mm voneinander.
2. Die 22 mm stellen einen Idealwert dar. Eine Abweichung von + 3 mm stellt kein Problem dar.
3. Mit der folgenden Skizze können Sie ganz einfach Ihr geplantes Dach bauen. Legen Sie die Sparren genau wie in der Grafik beschrieben.
4. Die Oberseiten der Querpfeifen oder Sparren, welche breiter als 6 cm sind, müssen weiß, bzw. lichtreflektierend sein. (Alu Klebeband)



Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Plattenbreite bei bestehender Unterkonstruktion ermitteln

erforderliche Plattenbreite ermitteln (Längsbalken --> parallel zum Gefälle)

1. Die Formeln in der Skizze erläutern genau die erforderliche Berechnung zur Bestimmung der gesuchten Plattenbreiten



Bei bedarf übernehmen wir die Planung für Sie!

Senden Sie uns einfach eine bemaßte Skizze und wir ermitteln für Sie die erforderlichen Plattenbreiten!

Ganz einfach per Mail an: info@pyram.de

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Stegplatten für die Verlegung vorbereiten

1. Wenn die Stegplatten von uns nicht bereits auf das Wunschmaß geschnitten wurden, mit der Kreissäge oder Stichsäge auf gewünschtes Maß bringen. Bitte an die optionale Dachrinne und die Dehnungsfuge zur hinteren Wand denken.
2. Ziehen Sie die Folie leicht ab (beidseitig 100 mm an allen 4 Seiten)
3. Achten Sie vor Schritt 4 auf die UV-beschichtete Seite. Die beschriftete Seite ist immer UVgeschützt und wird zur Sonne gerichtet verlegt. Sollten beide Seiten beschriftet sein, können Sie sich die Seite aussuchen.
4. Verschließen Sie die Hohlkammern, die am Ende des Wasserlaufes offen sind mit dem Diffusionsband (Anti-Dust-Tape). Schieben Sie im Anschluss das U-Profil mit Tropfkante auf die Hohlkammern. Sollte es hier zu Problemen kommen, nehmen Sie den Gummihammer und Spülmittel zur Hilfe, da besonders bei hohen Temperaturen die Platten in Ihrer Stärke leicht variieren. Die Tropfkante zeigt immer zum Boden hin; Die UV-Seite immer gen Sonne.
5. Verschließen Sie die Hohlkammern der Gegenseite (Firstseite) mit dem Aluminium Klebeband und Schieben Sie das U-Profil ohne Tropfkante auf die Hohlkammern. Wie im vorherigen Schritt Gummihammer und/oder Spülmittel zur Hilfe nehmen.

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Aluminium-Profile für die Verlegung vorbereiten

1. Sollten Profile einen weiteren Zuschnitt benötigen, jetzt mit der Metallsäge auf gewünschte Länge bringen. (Winkelschleifer / Flex, Kappsäge, oder ähnliches)
2. Bohren Sie mit einem 8 mm Metallbohrer das Profil mittig in der Bohrrille vor. Die erste Bohrung am „Anfang“, also am Ende des Wasserlaufs nach 5 cm vornehmen. Alle folgenden Bohrungen je 30 cm auseinander. Die Bohrlöcher garantieren die Bewegung der Profile bei einer Verschraubung mit 6,3 mm (Metall UK) oder 6,5 mm (Holz UK) Fassadenschrauben. Bei diesem Profil benötigen Sie keine Bohrschrauben.
3. Die Abrutschwinkel an das Aluprofil als Schablone anlegen und mit dem Metallbohrer vorbohren (3 mm Metallbohrer für die 4,8 x 16 mm Schrauben).
4. Verschrauben Sie die Haltewinkel mit den Profilen – Pro Sparren sollte ein Profil mit einem Abrutschwinkel am Ende des Wasserlaufes ausgestattet sein. Optisch sieht es weitaus sauberer aus, und Sie verhindern das Eindringen von Ungeziefer und die Platten können nicht rausrutschen.



Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Schritt 1 Montage: Verlegung

1. Legen und kleben Sie das Auflagegummi auf die einzelnen Sparren. Das Auflagegummi hat immer eine selbstklebende Unterseite, die mit Schutzpapier beklebt ist. Dieses Papier abziehen und das Auflagegummi andrücken. Falls gewünscht kann das Gummiband auch zusätzlich getackert werden (Bitte nur mittig antackern)
2. Beginnen Sie mit der Verlegung bestmöglich von einer der Außenseiten – links oder rechts ist dabei irrelevant.
3. Setzen Sie die Erste Platte auf die geriffelten Seitenflächen des Auflagegummis auf. Legen Sie die Platte nicht über die geriffelte Fläche hinweg.
4. Verschrauben Sie das erste Randprofil komplett mit der 6,5 mm (Holz UK) oder 6,3 mm (Metall UK) Schraube durch den mittleren vorgebohrten Steg im Profil in den Sparren. Die Schraube geht dabei durch das Oberprofil aus Aluminium und durch das Auflagegummi in den Holz- oder Metallsparren.
5. Setzen Sie die nächste Stegplatte an und positionieren Sie diese mithilfe des Auflagegummis. Ca. 1,5 cm in der Mitte des Gummis bleiben für das T-Stück aus Aluminium (Oberprofil) frei.
6. Nehmen Sie jetzt das erste Mittelprofil und verschrauben Sie dieses zwischen den beiden Stegplatten.

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen


Schritt 1 Montage: Verlegung

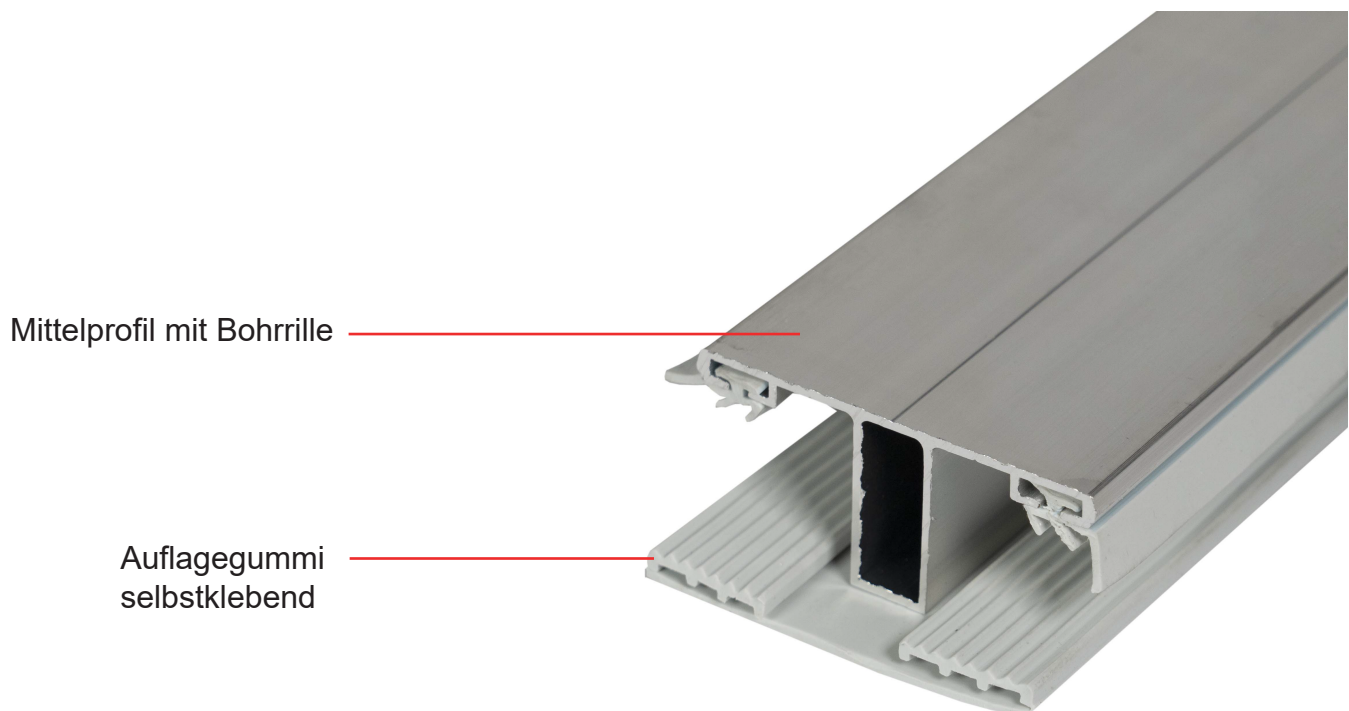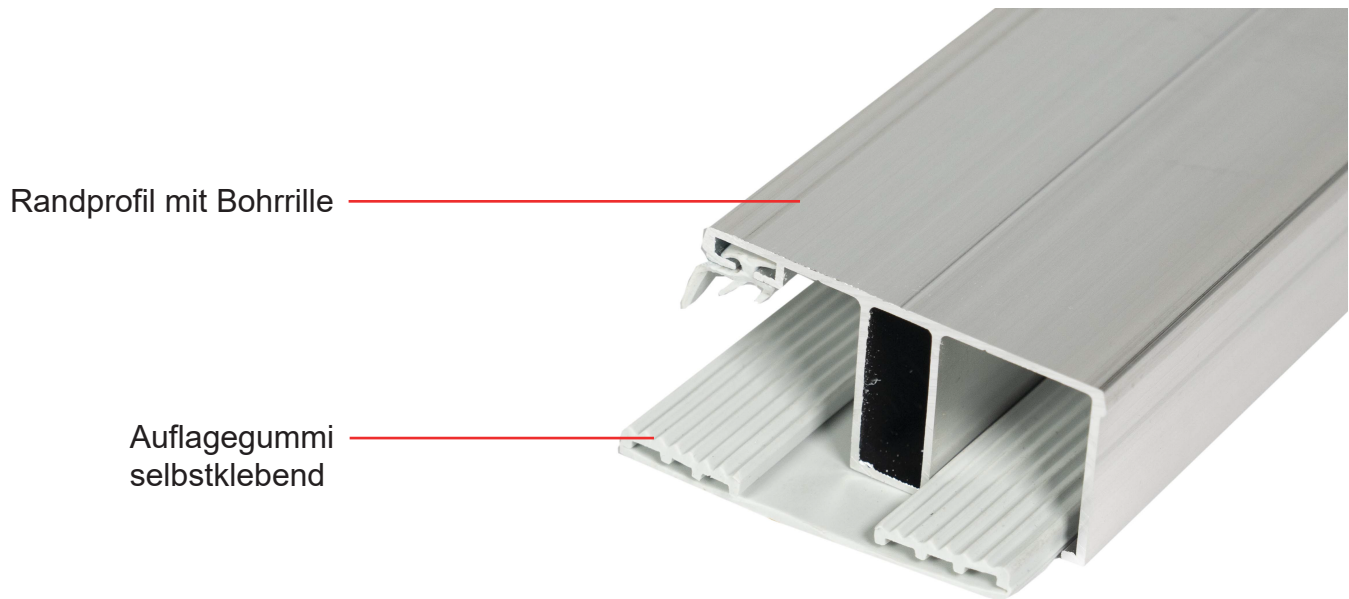

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Schritt 2 Montage (optional): Verlegung des Klemmdeckels

1. Die Klemmdeckel können nach der Verlegung der Dachhaut einfach aufgeklickt werden.
2. Bitte kürzen Sie die Klemmdeckel, wenn Sie einen Wandanschluss verwenden.
3. Die Klemmdeckel haben eine zu hohe Aufbauhöhe für den Wandanschluss.

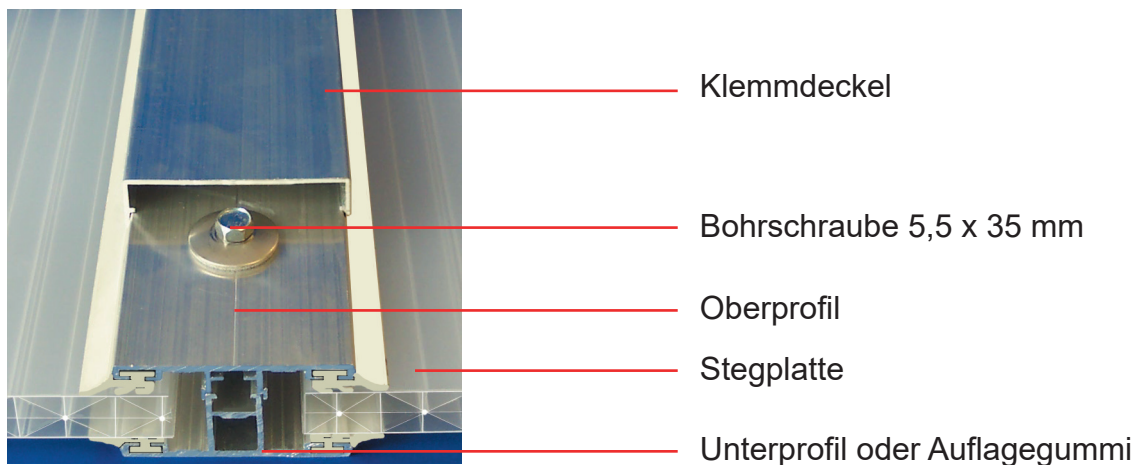

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Schritt 3 Montage (optional): Verlegung des Wandanschlussprofils

1. Der Wandanschluss wird zur Firstseite angebracht, kann aber auch links und rechts entlang einer Wand angebracht werden.
2. Wie immer können Sie das Wandanschlussprofil mit der Metallsäge auf die gewünschte Länge zusägen.
3. Bohren Sie den Wandanschluss in der Wand fest. Je nach Untergrund benötigen Sie Schrauben auf Beton o.Ä. Eine Bohrnut zeigt Ihnen die Befestigung an – wie gewohnt die erste Bohrung bei 5 cm und folgend alle 30 cm den Wandanschluss verschrauben.
4. Der Wandanschluss sollte die Profile und die Platten abdichten. Optional können Sie die Dichtlippe noch bei den Profilen einkerben, sollte ein starker Druck durch die unterschiedliche Aufbauhöhe auf das Gummi ausgeübt werden und die Gummis dadurch unansehnlich erscheinen.
5. Dichten Sie die Fuge zwischen Wand und Wandanschluss mit einer Silikonnaht ab.

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Lagerung der Profile und Stegplatten

Aluprofile & Stegplatten müssen auf ebenem Untergrund gelagert werden - vorzugsweise in Innenräumen.

Im Außenbereich müssen die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung und Bewitterung geschützt werden. Am besten mit Weißer Folie und Pappe abdecken

Reinigung der Profile und Stegplatten


Um die Platten bei Verschmutzung zu reinigen, genügt ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser mit Geschirrspülmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reiniger, Insektizide, Lösungsmittel, etc.

Im unteren Stirnseitenbereich der Stegplatten kann Kondensatz in den Hohlkammern auftreten. Dies kann aber dank des Anti Dust Klebebands mit Filter problemlos abtrocknen.

Sonstige Hinweise

Das Dehnungsverhalten der Stegplatten kann zu Knackgeräuschen führen.

Bei zusätzlichen Einbau einer Innenschattierung sollte diese weiß oder hitzereflektierend - mit einem Mindestabstand von 120 mm zu Stegplatte - montiert werden

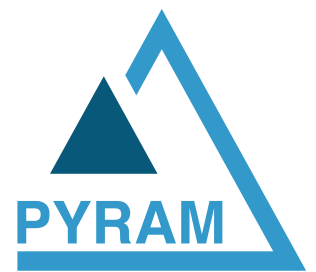

Montageanleitung für Stegplatten mit Alu / Gummi Profilsystemen

Fragen und Anmerkungen?

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen wie gewohnt unter 034205 41 86 05 oder per E-Mail info@pyram.de zur Verfügung